


1.10 | Lepení dlažby na podklad s podlahovým vytápěním

MUREXIN

www.murexin.com

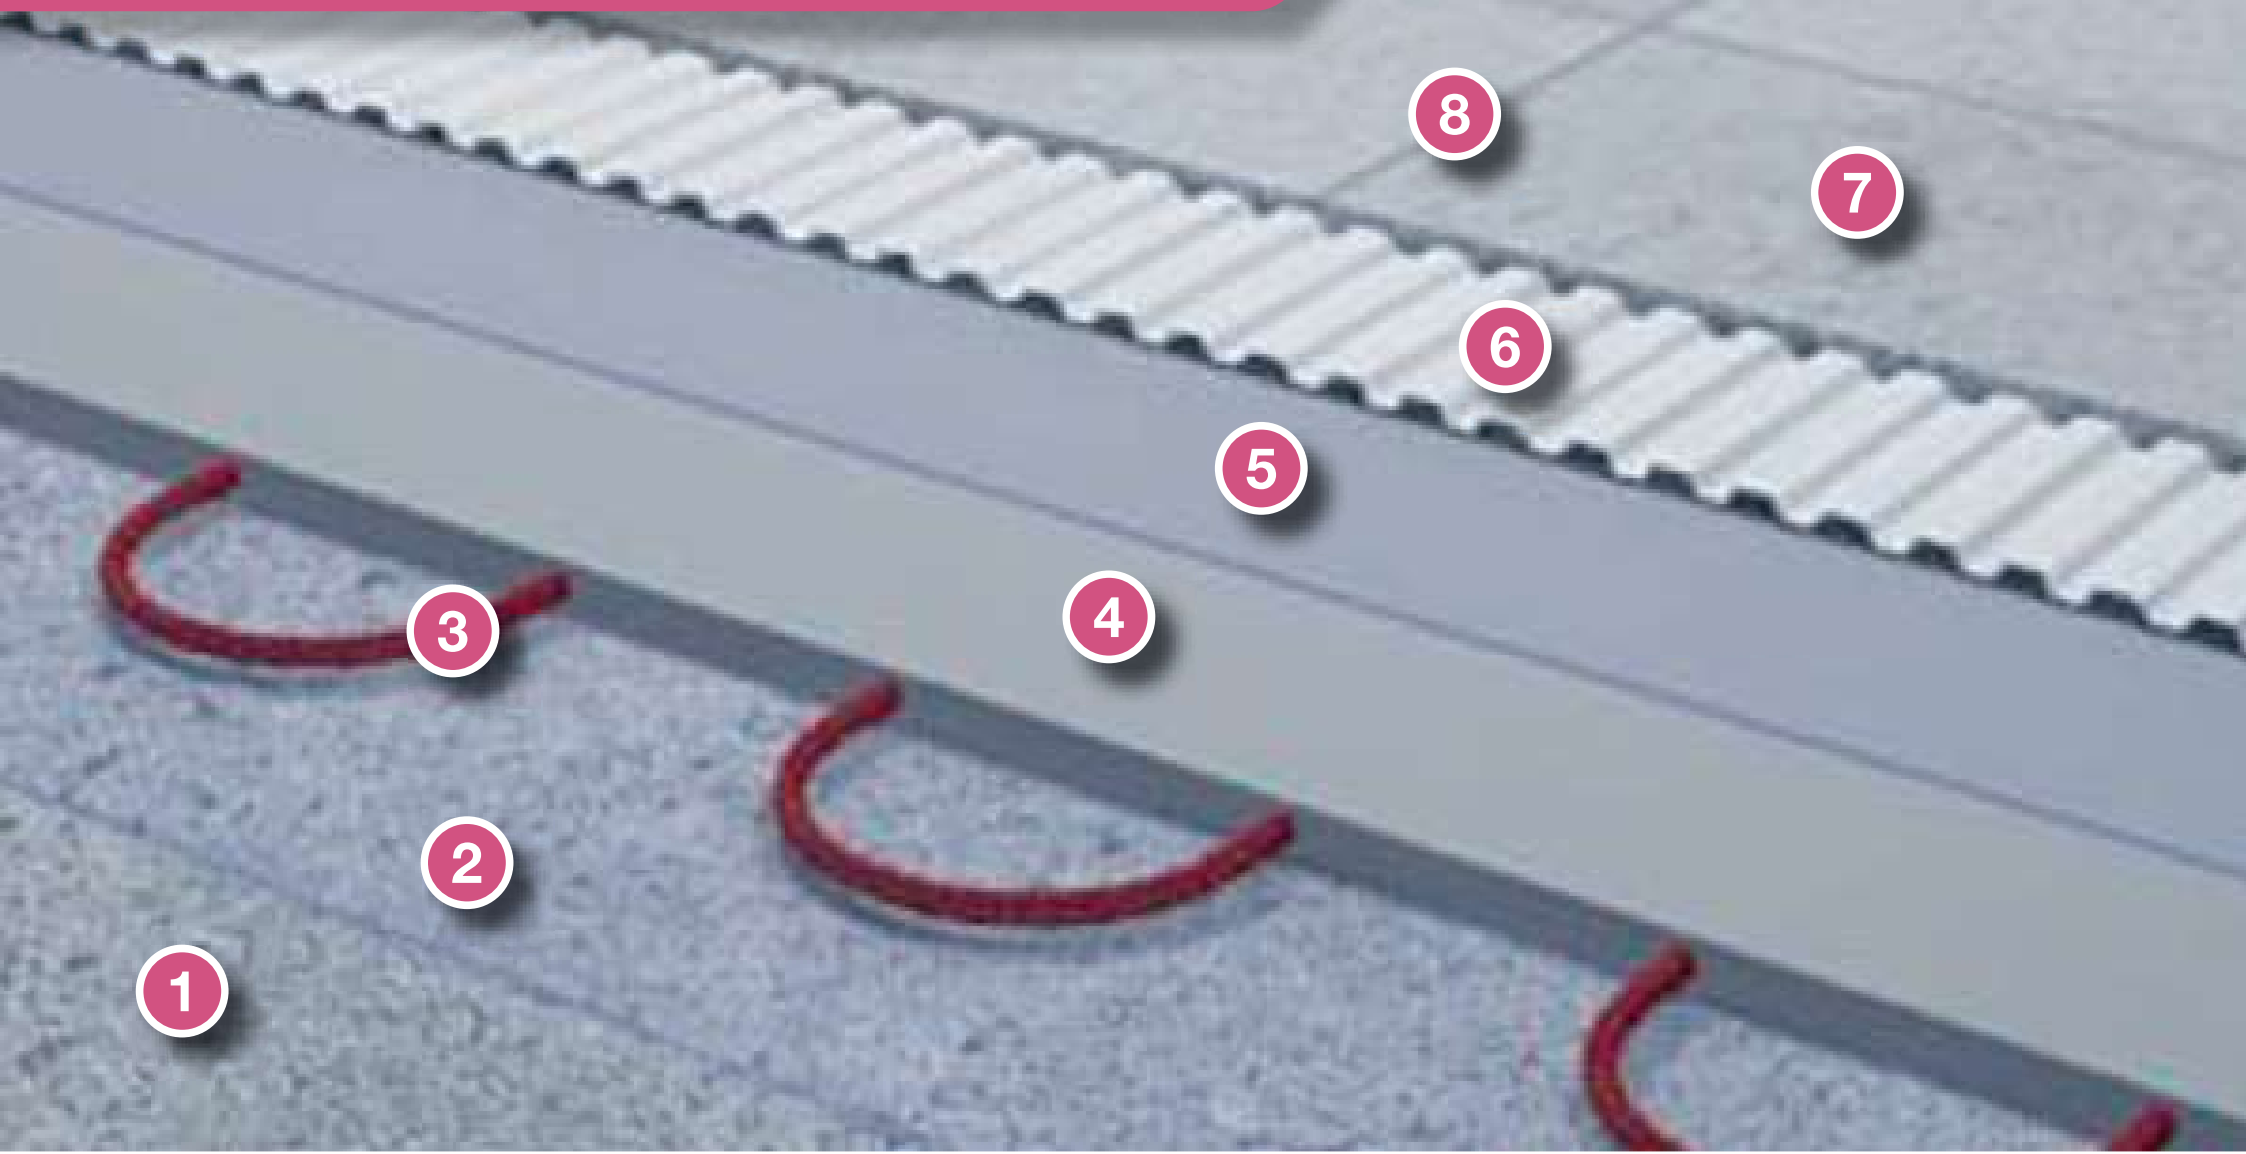

1.11 | Lepení dlažby na podklad s podlahovým vytápěním

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			cementový potěr nebo beton, vlhkost max. 4,5%
2	Základ hloubkový LF 1	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg; 25 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, nechte zaschnout cca 15 minut
3	topná rohož			topnou rohož rozložte dle návodu a zafixujte k podlaze, využijte samolepící pásky na rohoži
4	Nivelační hmota na anhydrit CA 40	1,5 kg / m ² /1mm	25 kg	pro tloušťku vrstvy do 20 mm, rohož zalijte tak, aby byla plně zakryta, doba tuhnutí a tvrdnutí 24 hod
5	Základ hloubkový Supergrund D4	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, ředění 1:1 s vodou nechte zaschnout cca 15 minut
6	Lepicí malta Flex KGF 65 šedá	3,0 kg / m ²	25 kg	flexibilní lepicí malta třídy C2 TE S1, spárování možné po 24 hodinách
7	dlažba			
8	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 / m ² *	2 kg; 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, vodoodpudivá, flexibilní, pochozí po 24 hod

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

Lepíte-li dlažbu na vytápěný podklad, ať už se jedná jen o topnou rohož nebo potěr se zabudovaným podlahovým vytápěním vždy je bezpodmínečně nutné použít kvalitní flexibilní lepicí i spárovací maltu. Malty by měly být zkoušeny podle ČSN EN 12002 a jejich klasifikace (minimálně ve třídě S1) by měla být doložena v příslušném prohlášení o vlastnostech.